


STT	Bước thực hiện (hoặc phím bấm)	Nội dung diễn giải	Hình ảnh và ghi chú
-----	-----------------------------------	--------------------	---------------------

GIẢI THÍCH CÁC PHÍM BẤM

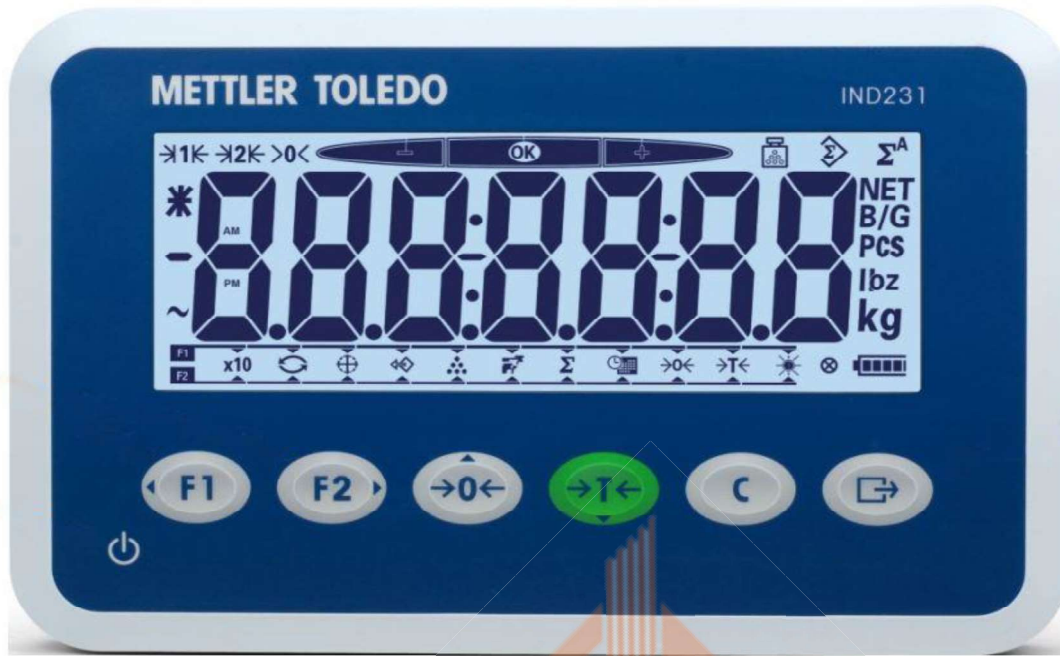

CHỨC NĂNG
















0		Function 1	Lựa chọn và gọi các ứng dụng của cân
1		Function 1	Lựa chọn và gọi các ứng dụng của cân
2		ZERO	Được sử dụng để đặt lại trọng lượng hiển thị về 0
3		TARE	Tính năng trừ bì
4		CLEAR	Xóa dữ liệu hoặc thoát chương trình đang chọn
5		ENTER	Truy cập, xác nhận sự thay đổi Truyền tín hiệu ra máy in, máy tính







ĐIỀU HƯỚNG


1		Dịch trái	Điều hướng dịch trái trong cài đặt
2		Dịch phải	Điều hướng dịch phải trong cài đặt
3		Tăng	Tăng giá trị trong cài đặt
4		Giảm	Giảm giá trị trong cài đặt
5		Bật/Tắt nguồn	Bật/Tắt nguồn hoặc hủy bỏ cài đặt







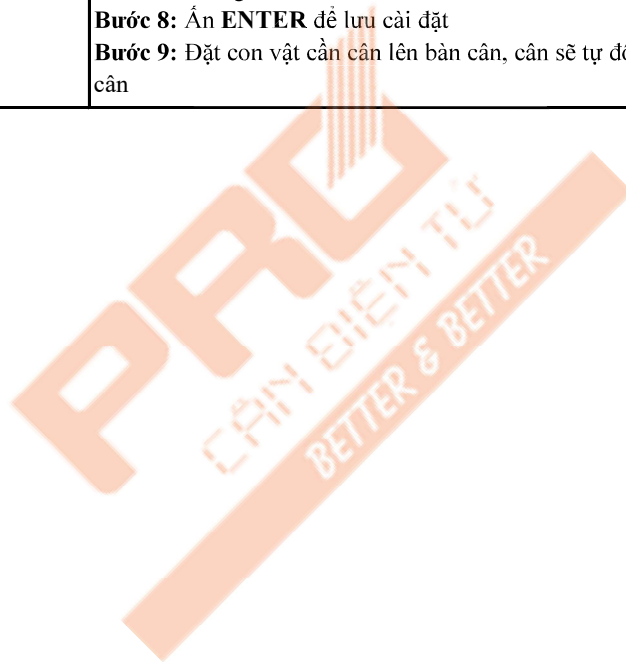

Bước 1: Ấn giữ các phím chức năng **F1** hoặc **F2** để truy cập thay đổi chức năng
Bước 2: Sử dụng phím **F1** hoặc **F2** để dịch chuyển đến chức năng muốn lựa chọn
Bước 3: Ấn **ENTER** để xác nhận



STT	Nội dung	Phím bấm (F1 hoặc F2)	Diễn giải	Hình ảnh và ghi chú
3	Tính năng X10 		Bước 1: Ấn phím F1 để truy cập Bước 2: Ấn phím C để thoát tính năng	
4	Tính năng thay đổi đơn vị 		Bước 1: Ấn phím F1 để truy cập Bước 2: Ấn phím C để thoát tính năng	
5	Tính năng kiểm tra khối lượng 		Bước 1: Ấn phím F1 để truy cập Bước 2: Sử dụng phím ZERO, TARE, F1, F2 để cài đặt mức <u>Target</u> của sản phẩm cần check Bước 3: Ấn ENTER để xác nhận Bước 4: Sử dụng phím ZERO, TARE, F1, F2 để cài đặt mức <u>cân dưới</u> Bước 5: Ấn ENTER để xác nhận Bước 6: Sử dụng phím ZERO, TARE, F1, F2 để cài đặt mức <u>cân trên</u> Bước 7: Ấn ENTER để xác nhận và tính năng được kích hoạt Bước 8: Ấn C để thoát tính năng	
6	Tính năng tạo các bản ghi kiểm tra khối lượng 		Bước 1: Ấn ENTER khoảng 3s Bước 2: Nhập mật khẩu ZERO TARE ZERO TARE Bước 3: Sử dụng phím chức năng truy cập F2.2 Bước 5: Ấn ENTER Bước 4: Màn hình hiển thị  Bước 5: Ấn ENTER bắt đầu tạo bản ghi số 1 Bước 6: Màn hình hiển thị  khoảng 2s Bước 7: Màn hình hiển thị chương trình 0000001 Bước 8: Ấn ENTER màn hình hiện  Bước 9: Nhập khối lượng tại màn hình  Bước 10: Nhập dung sai cận dưới  Bước 11: Nhập dung sai cận trên  Bước 12: Nhập khối lượng bì (thường bỏ qua) Bước 13: Ấn On/Off thoát ra màn hình SAVE Bước 14: Ấn ENTER để lưu cài đặt Bước 15: Ấn C để thoát tính năng	Để xóa bản ghi làm các bước từ 1 đến 4 và màn hình xuất hiện  Bước 1: Ấn C Bước 2: Ấn ENTER xác nhận xóa bản ghi

7	Tính năng đếm 		<p>Bước 1: Ấn phím F1 để truy cập</p> <p>Bước 2: Sử dụng phím ZERO hoặc TARE để lựa chọn số lượng mẫu</p> <p>Bước 3: Đặt số lượng mẫu có khối lượng đồng nhất lên bàn cân</p> <p>Bước 4: Ấn ENTER để xác nhận</p> <p>Bước 5: Ấn C để thoát tính năng</p>	
8	Tính năng cân động vật (Bằng tay) 		<p>Bước 1: Đảm bảo rằng mũi tên lựa chọn tính năng tại F1 hoặc F2 đã chọn vào biểu tượng cân động vật</p> <p>Bước 2: Đưa con vật lên bàn cân</p> <p>Bước 3: Ấn F1 hoặc F2 để kích hoạt tính năng, sẽ xuất hiện biểu tượng dấu hoa thị * góc trên bên trái màn hình</p> <p>Bước 4: Ấn C để thoát tính năng</p>	
9	Tính năng cân động vật (Tự động) 		<p>Bước 1: Ấn ENTER khoảng 3s</p> <p>Bước 2: Nhập mật khẩu ZERO TARE ZERO TARE</p> <p>Bước 3: Sử dụng phím chức năng truy cập F2.4.1</p> <p>Bước 4: Ấn ENTER để truy cập</p> <p>Bước 5: Sử dụng phím ZERO và TARE để chọn kích hoạt ON/OFF</p> <p>Bước 6: Ấn ENTER để xác nhận</p> <p>Bước 7: Ấn nguồn On/Off để thoát ra màn hình SAVE</p> <p>Bước 8: Ấn ENTER để lưu cài đặt</p> <p>Bước 9: Đặt con vật cân cân lên bàn cân, cân sẽ tự động cân</p>	ON: Kích hoạt tự động OFF: Kích hoạt cân tay



STT	Nội dung	Phím bấm	Diễn giải	Hình ảnh và ghi chú
1	Nhập mật khẩu		Bước 1: Ấn phím ENTER 3s Bước 2: Nhập mật khẩu ZERO TARE ZERO TARE	
2	Chọn kiểu cân F1.1.1		Bước 1: Ấn phím ENTER đến F1.1.1 Bước 2: Sử dụng phím ZERO hoặc TARE để chọn Bước 3: Ấn phím ENTER để xác nhận	Mặc định là kiểu cân SCL
3	Chọn đơn vị F1.2.1		Bước 1: Ấn ENTER đến F1.2.1 Bước 2: Ấn ENTER để truy cập Bước 3: Sử dụng phím ZERO và TARE để lựa chọn Bước 4: Ấn ENTER để xác nhận	Đơn vị: g, kg, lb, oz
4	Dải bước nhảy F1.2.2		Bước 1: Ấn ENTER đến F1.2.2 Bước 2: Sử dụng phím ZERO và TARE để lựa chọn Bước 3: Ấn ENTER để xác nhận	1r là 1 dải bước nhảy 2r là 2 dải bước nhảy (Mặc định là 1r)
5	Mức tải MAX F1.2.3		Bước 1: Ấn ENTER đến F1.2.3 Bước 2: Sử dụng phím ZERO, TARE, F1, F2 để cài đặt Bước 3: Ấn ENTER để xác nhận	
6	Bước nhảy của cân F1.2.4		Bước 1: Ấn ENTER đến F1.2.4 Bước 2: Sử dụng phím ZERO và TARE để lựa chọn Bước 3: Ấn ENTER để xác nhận	
7	Chọn GEO F1.3.1		Bước 1: Ấn ENTER đến F1.3.1 Bước 2: Sử dụng phím ZERO và TARE để lựa chọn Bước 3: Ấn ENTER để xác nhận	Việt Nam: GEO = 16 (Phụ thuộc địa lý các khu vực trên thế giới)
8	Hiệu chuẩn F1.3.2		Bước 1: Ấn ENTER đến màn hình xác nhận điểm 0 tải Bước 2: Ấn ENTER xác nhận điểm 0 tải, màn hình sẽ đếm ngược 10s Bước 3: Đặt quả chuẩn lên để hiệu chuẩn (tối thiểu 20% khối lượng cân MAX) Bước 4: Ấn ENTER Bước 5: Sử dụng các phím ZERO, TARE, F1, F2 để nhập khối lượng quả chuẩn vừa đặt lên tại bước 3 Bước 6: Ấn ENTER , màn hình sẽ đếm ngược 10s sau đó xuất hiện chữ DONE Bước 7: Ấn On/Of để thoát ra màn hình SAVE Bước 8: Ấn ENTER để lưu quá trình hiệu chuẩn cân	